

## Cómo actualizar el idioma del menú de su cámara

### Introducción

¡Gracias por comprar una cámara Olympus!

Puede descargarse la última actualización de firmware – que es parecida a una actualización de software para su ordenador – a través de Internet. El software Olympus Master se entrega con su cámara y hay que instalarlo para poder hacer la actualización. Además de obtener lo último en funcionalidad, también puede descargarse nuevos idiomas para su cámara.

### Procedimiento

1. Asegúrese de que su ordenador está conectado a Internet. Abra el Olympus Master Software que acompaña a la cámara.

2. Ahora tiene dos posibilidades:

Puede hacer clic en *Update Camera/Language* directamente en la ventana de inicio o elegir *Browse Images*. Vaya a *Online-Service* del menú superior y elija 'Camera Update'.



3. Una vez seleccionada la función *Camera Update*, el Olympus Master muestra una ventana con advertencias de seguridad.


**Por favor, ¡asegúrese de que la batería esté totalmente cargada!**

A través del cable USB, conecte la cámara al ordenador y encienda la cámara.


Verá la siguiente imagen en pantalla:




Elija PC y presione el botón de OK de la cámara.  
También puede seleccionar OK en la siguiente ventana del Olympus Master:

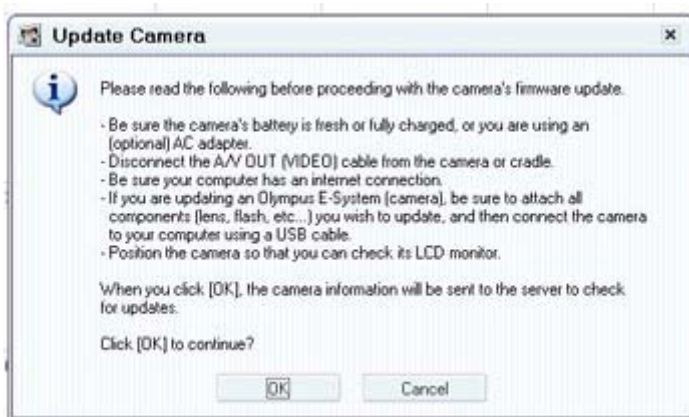

4. El Olympus Master reconocerá la versión de su cámara.  
Haga clic en *Check for latest Version* (buscar última versión) y el software buscará en la página de Olympus la versión de soporte más actualizada e idiomas adicionales.

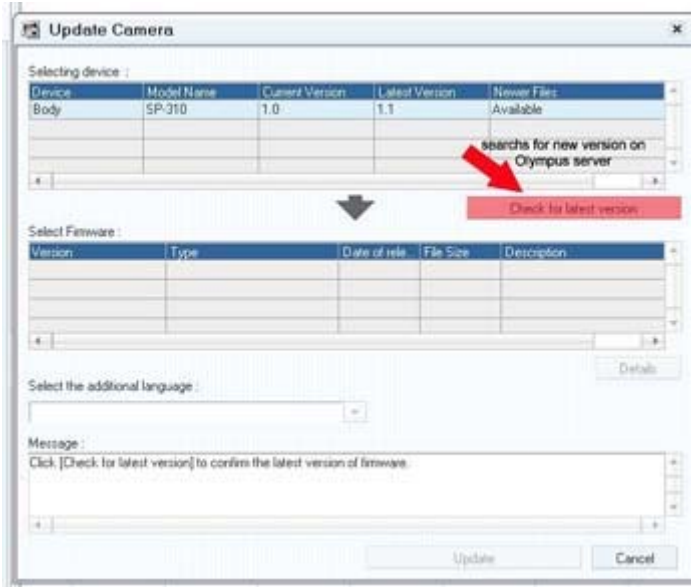


5. Ahora puede seleccionar el idioma que se quiere descargar.  
Si desea más información, seleccione 'Details' (detalles):

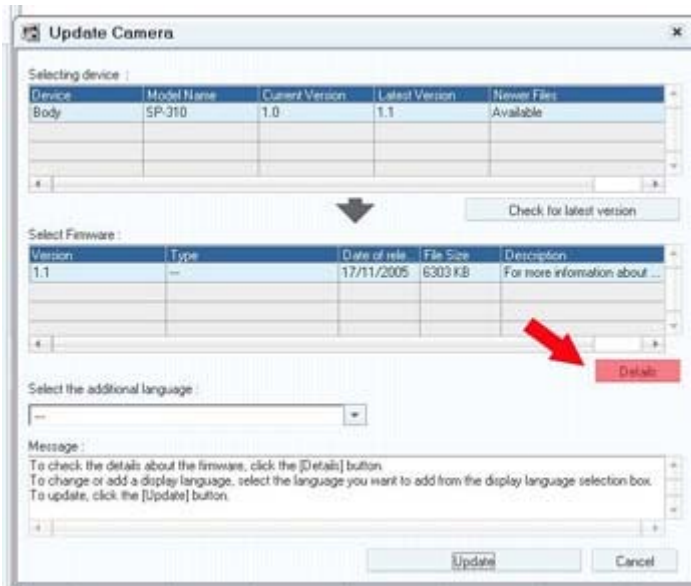

6. Verá la información de la actualización en la web de Olympus:



7. Puede empezar la actualización del idioma seleccionando un idioma. Se puede actualizar el firmware y el idioma de forma conjunta o por separado – ambas opciones son posibles:

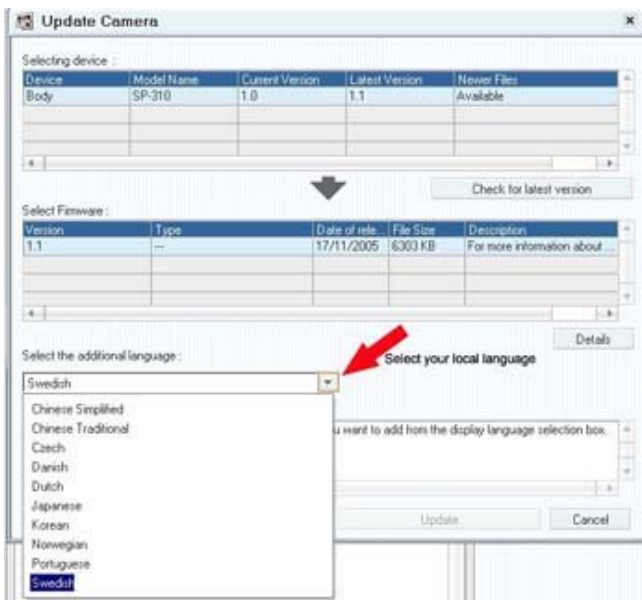

8. Cuando haya seleccionado la tecla *Update*, el Olympus Master empezará a descargar el Nuevo idioma a su cámara. **Por favor, no quite ningún cable ni la batería mientras la cámara está procesando:**



9. Cuando finalice el procedimiento de descarga, en la cámara aparecerá OK. Puede quitar los cables y apagar la cámara. Cuando reinicie la cámara podrá elegir las funciones en su propio idioma.

## **Si necesita ayuda**

### Asistencia técnica digital



#### **Atención Personal de Olympus**

Este es un servicio completamente gratuito\* (en castellano) de consultas técnicas sobre cámaras digitales y grabadoras de voz y está disponible tanto antes como después de la compra y durante toda la vida útil del producto.

E-mail:

**di.support@olympus-europa.com**

Teléfono gratuito:

**00800 - 67 10 83 00**

(disponible de lunes a viernes de 9 a 18:00 horas)

Para Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Tenga en cuenta que algunos proveedores/servicios telefónicos no permiten el acceso o solicitan un prefijo adicional para los números 800.

\*Las llamadas realizadas a los números gratuitos desde teléfonos móviles podrían estar sujetas a cargo. Deberá confirmar las tarifas y los números con su proveedor directamente, ya que pueden variar.